




## Montážní sada

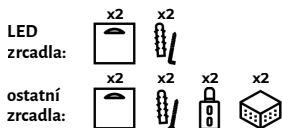

## Návod na montáž LED zrcadla

### Jak připravit zrcadlo k montáži?

**1.** Položte zrcadlo na stabilní a rovný povrch. **2.** Vyčistěte, odmastěte a osušte povrch zrcadla v místě, kam budete připevňovat držáky. **3.** Sejměte ochrannou fólii z lepicí vrstvy kovových držáků. **4.** Přilepte držáky na suchý a odmaštěný povrch zrcadla. **5. Upozornění: Plná pevnost držáků je dosažena po 24 hodinách. Před zavěšením zrcadla na konečné místo vyčkejte 24 hodin.** **6.** Změřte vzdálenost mezi středy již připevněných držáků. **7.** Vyznačte tuto vzdálenost na stěně a na vyznačených místech vyvrtejte otvory, do kterých vložte hmoždinky. **8.** Připevněte háčky pomocí šroubů dodaných v sadě. **9.** Připojte napájecí kabely k transformátoru. **10.** Opatrně zavěste zrcadlo, posuňte jej shora dolů. Hotovo!

## Návod na montáž zrcadel / zrcadel s podkladem / s potiskem

### Jak připravit zrcadlo k montáži?

**1.** Položte zrcadlo do požadované polohy (svisle nebo vodorovně) na stabilní a rovný povrch. **2.** Vyčistěte, odmastěte a osušte povrch zrcadla v místě, kam budete připevňovat držáky. **3.** Sejměte ochrannou fólii z lepicí vrstvy kovových držáků. **4.** Přilepte držáky na suchý a odmaštěný povrch zrcadla, přičemž udržujte rovnoměrnou vzdálenost (asi 6 cm) od okrajů zrcadla. **5. Upozornění: Plná pevnost držáků je dosažena po 24 hodinách. Před zavěšením zrcadla na konečné místo vyčkejte 24 hodin.** **6.** Sejměte ochrannou fólii z lepicí vrstvy pěnových distančních podložek. **7.** Přilepte distanční podložky na suchý a odmaštěný povrch zrcadla, přičemž udržujte rovnoměrnou vzdálenost (asi 6 cm) od okrajů zrcadla. **8.** Změřte vzdálenost mezi středy již připevněných držáků. **9.** Vyznačte tuto vzdálenost na stěně a na vyznačených místech vyvrtejte otvory, do kterých vložte hmoždinky. **10.** Připevněte háčky pomocí šroubů dodaných v sadě. **11.** Opatrně zavěste zrcadlo, posuňte jej shora dolů. Hotovo!

## Návod na montáž zrcadel s rámem z MDF

### Jak připravit zrcadlo k montáži?

**1.** Položte zrcadlo do požadované polohy (svisle nebo vodorovně) na stabilní a rovný povrch. **2.** Vyčistěte, odmastěte a osušte povrch zrcadla v místě, kam budete připevňovat držáky. **3.** Sejměte ochrannou fólii z lepicí vrstvy kovových držáků. **4.** Přilepte držáky na suchý a odmaštěný povrch zrcadla, přičemž udržujte rovnoměrnou vzdálenost (asi 6 cm) od okrajů zrcadla. **5. Upozornění: Plná pevnost držáků je dosažena po 24 hodinách. Před zavěšením zrcadla na konečné místo vyčkejte 24 hodin.** **6.** Změřte vzdálenost mezi středy již připevněných držáků. **7.** Vyznačte tuto vzdálenost na stěně a na vyznačených místech vyvrtejte otvory, do kterých vložte hmoždinky. **8.** Připevněte háčky pomocí šroubů dodaných v sadě. **9.** Opatrně zavěste zrcadlo, posuňte jej shora dolů. Hotovo!

**DŮLEŽITÉ!** Vždy vypněte proud v obvodu před zahájením instalačních prací.

**Bezpečnostní opatření:** Je nutné přijmout zvláštní opatření k bezpečné likvidaci tohoto produktu. Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zvířat, aby nedošlo k jeho kousání nebo spolknutí. Neprovádějte demontáž ani úpravy tohoto produktu. Nedotýkejte se vnitřních částí, které se objevily v důsledku pádu nebo jiné nehody. Chraňte před vodou a vlhkostí. Nedotýkejte se mokřýma rukama. Nedodržení těchto opatření může vést k úrazu elektrickým proudem nebo jiným zraněním.

